
# CONDICIONADOR DE AR SPLIT CASSETE KHF/KHQ KRF/KRQ

# ELGIN

# MANUAL DO USUÁRIO

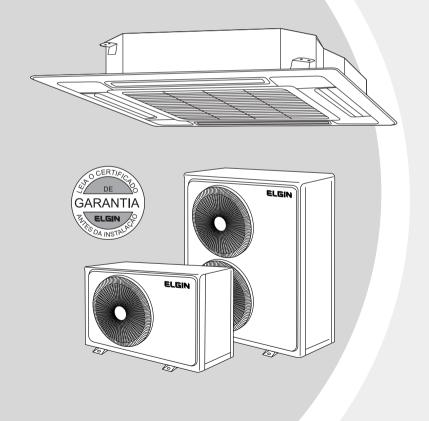

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Elgin. A partir de agora, você contará com todo o respaldo, confiança e credibilidade de uma empresa que esta, há mais de 50 anos, atuando em diversos segmentos do mercado.

Caro usuário, parabéns pela sua escolha

Este Manual de Instruções contém muitas informações úteis sobre o seu condicionador de ar. Recomendamos que você dedique um tempo à leitura de todas essas informações pois elas o ajudarão a tirar o máximo proveito das características técnicas do aparelho.

Leia com atenção todas as instruções deste manual.

## ANTES DE UTILIZAR O APARELHO

1.PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	3
2.RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES	
3. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL	4
4.VISTA DAS UNIDADES	5
5. PAINEL INDICATIVO DA UNIDADE INTERNA	7
6.CONTROLE REMOTO	
TECLAS E VISOR	8
INSTRUÇÕES DE USO	9

COMO TROCAR AS PILHAS	10
7.PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO	11
8.EVENTUAIS PROBLEMAS E	
PONTOS DE VERIFICAÇÃO	14
9.MANUTENÇÃO E LIMPEZA	16
O.DICAS DE OPERAÇÃO	18
1.CUIDADOS NO MANUSEIO	20
2.CERTIFICADO DE GARANTIA	22

# ÍNDICE

# 1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

## ∕NINSTALAÇÃO

- Este equipamento requer uma instalação especializada em virtude das suas características peculiares e da necessidade de se acoplarem ao sistema de tubulações de cobre, fiação elétrica, etc. Esses complementos não acompanham o equipamento e suas especificações variam de acordo com o perfil da instalação.
- Para que a instalação seja executada corretamente com segurança e preservação da garantia total recomendamos os serviços de uma empresa qualificada/credenciada pela Elgin, conforme o folheto dos Postos Autorizados que acompanha o produto.

## MANUTENÇÃO

- Para manter o bom funcionamento e preservar as condições do aparelho aumentando sua vida útil, pelo menos uma vez por ano o equipamento deverá ser submetido a uma limpeza interna, face ao acúmulo de pó e resíduos que se alojam nos componentes. Estas condições prejudicam a eficiência do produto podendo causar danos ao sistema.
- Recomendamos que a limpeza interna / manutenção preventiva seja realizada pela Rede Autorizada Elgin, lembrando que este item não está coberto pela garantia conforme

especificado no próprio Certificado de Garantia contido neste manual.

- Tanto a execução de serviços e reparos por empresas ou pessoas não credenciadas /qualificadas como a reposição de peças não originais, poderão trazer danos ao equipamento causando alteração na garantia do produto.
- Não é aconselhável que o condicionador de ar seja consertado por pessoas inexperientes ou não qualificadas. Se houver necessidade de reparar o aparelho, entre em contato com uma oficina autorizada.

## **Ó**PERAÇÃO

- Não utilize o disjuntor do circuito que alimenta o aparelho como chave para ligá-lo e desligá-lo este procedimento pode danificar o disjuntor, cuja função é proteger a instalação.
- NUNCA borrife nenhum tipo de líquido dentro do aparelho. Se isso ocorrer, desligue o disjuntor utilizado para seu condicionador de ar e solicite os serviços da Assistência Técnica autorizada.
- NÃO coloque nenhum objeto através das aletas de ventilação pois poderá danificar o ventilador interno e causar ferimentos em quem estiver por perto. Mantenha principalmente as crianças afastadas da unidade interna.

## 2. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

## CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO

- Certifique-se de que a unidade interna esteja sempre desobstruída.
  - Não pendure roupas ou outros objetos que impeçam a circulação do ar.
- Se o controle remoto n\u00e3o for utilizado durante um longo per\u00edodo, retire as pilhas.

#### Nota:

A Elgin na constante busca de melhoria, reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações em seus produtos para melhor atender as necessidades e expectativas de seus clientes. É possível, portanto, a ocorrência de discrepâncias entre as configurações deste manual e os produtos apresentados.

## 3. INFORMAÇÕES SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

#### 3.1 - EMBALAGEM

A embalagem deste produto é composta de materiais recicláveis, tais como papelão, E.P.S. (Poliestireno expandido) e sacos plásticos.


Ao descartá-los encaminhe para a coleta seletiva afim de que sejam reaproveitados.

### 3.2-PRODUTO


Este produto é composto por materiais recicláveis e/ou reutilizáveis.

O descarte inapropriado destes materiais causarão danos ao meio ambiente; portanto é imprescindível ao descartá-lo que procure empresas especializadas em desmontá-lo de acordo com a legislação vigente.


## 4. VISTA DAS UNIDADES

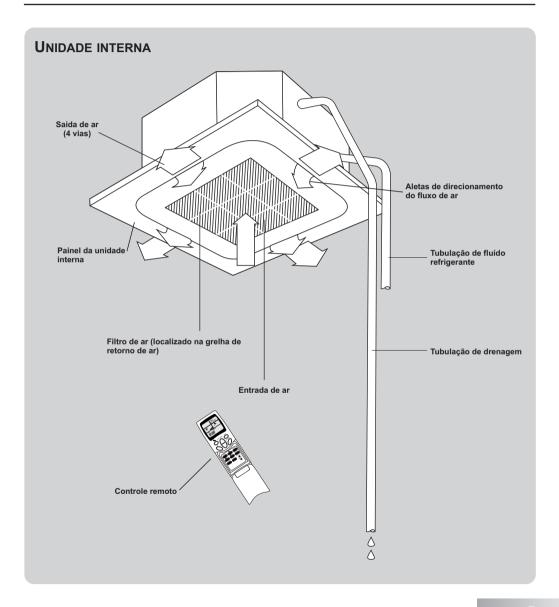


## VISTA DAS UNIDADES

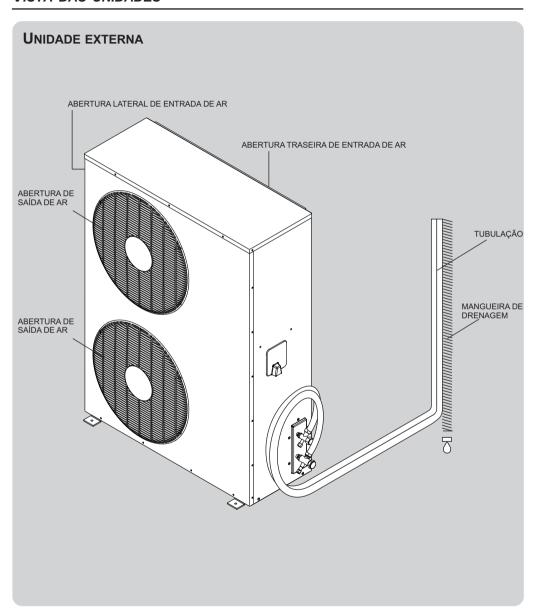


## 5. PAINEL INDICATIVO DA UNIDADE INTERNA

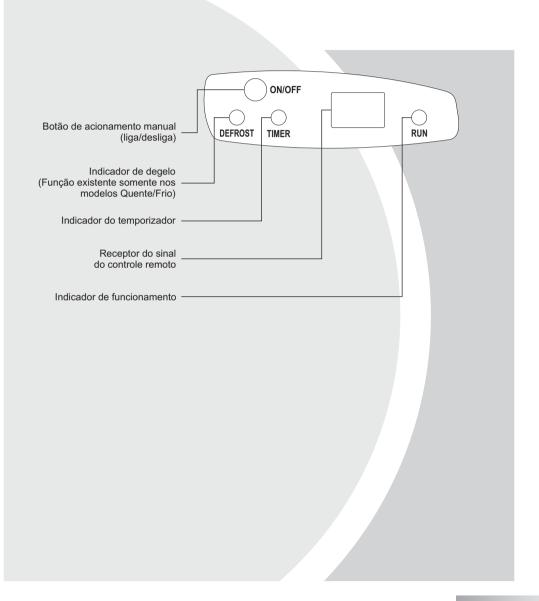

## 6. CONTROLE REMOTO

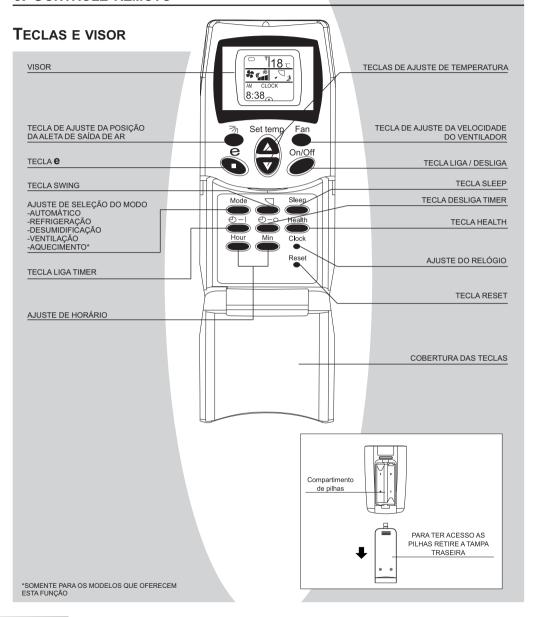

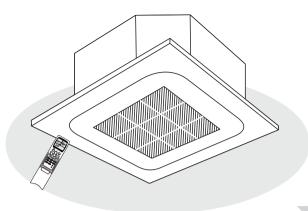

## **INSTRUÇÕES DE USO**

PROCEDIMENTO DE TRANSMISSÃO Ao pressionar uma tecla estando o controle remoto apontado para a unidade, é gerado um comando que, ao ser recebido pela unidade, emite um sinal sonoro confirmando a recepção.

#### COMO USAR O CONTROLE REMOTO

Quando a unidade interna recebe corretamente o sinal emitido pelo controle remoto sem fio, ela emite um sinal sonoro de reconhecimento.

Se o sinal emitido pelo controle remoto sem fio for bloqueado por obstáculos, não haverá resposta.

O sinal emitido pelo controle remoto pode alcançar a distância máxima de 6 metros.

#### **PARA MANUSEAR**

O controle remoto possui uma cobertura que protege as teclas e comandos.

Para ter acesso às teclas, abra a cobertura.

Aponte o controle remoto para a parte receptora de sinais da unidade interna e pressione as teclas desejadas.


#### **PRECAUÇÕES**

O sinal do controle remoto pode não ser recebido pela unidade interna instalada em um ambiente com lâmpadas fluorescentes ou com ignição de pulso de alta voltagem. Se houver necessidade de instalar lâmpadas fluorescente consulte seu instalador.


Se outro condicionador de ar ou dispositivos elétricos sofrerem interferência pela operação do controle remoto ou vice-versa, instale o condicionador de ar a uma certa distância de outros ou consulte seu instalador.

Instale o condicionador de ar em um local livre de poeira, altas temperaturas, vibração e choque.

Ocasionalmente pode ocorrer uma discrepância entre a temperatura ajustada e a temperatura ambiente. Isto não é um mau funcionamento. O controle remoto mostra a temperatura que foi ajustada para o funcionamento do condicionador de ar e não a temperatura real do ambiente.





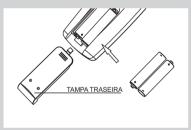

### COMO TROCAR AS PILHAS DO CONTROLE REMOTO

1. Para ter acesso ao compartimento das pilhas puxe a tampa traseira.

2. Retire as pilhas descarregadas e substitua-as por novas tomando cuidado com a polaridade.

## 7. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO

- Ligar/desligar o condicionador de ar: pressione a tecla "ON/OFF" (ligar/desligar). O visor operará de acordo com a última programação.
- Seleção dos modos de operação: pressione a tecla "MODE" para operar nos seguintes modos:



- Ajuste de temperatura: pressione a tecla 
   ▼ ou 
   △ para ajustar a temperatura desejada. A temperatura se altera de 1°C em 1°C, recomenda-se o ajuste na temperatura de conforto, de 21 a 25°C.
- 4. Ajuste da velocidade do ventilador: pressione a tecla "FAN" para selecionar a velocidade desejada.



### NOTAS:

**AUTOMÁTICO:** O modo de operação é automaticamente selecionado (REFRIGERAÇÃO / DESUMIDIFICAÇÃO / AQUECIMENTO\*) de acordo com a temperatura do ambiente interno no instante da seleção desta função.

REFRIGERAÇÃO: Neste modo, o compressor opera se a temperatura ambiente está 1°C acima da temperatura ajustada e para de funcionar quando a temperatura do ambiente se iguala ou fica inferior à ajustada. Contudo, um sistema de proteção mantém o compressor desligado por 3 minutos cada vez que este para.

**DESUMIDIFICAÇÃO:** Neste modo a velocidade do ventilador não pode ser alterada. O compressor e os ventiladores das unidades interna e externa funcionam de forma intermitente, a fim de otimizar a remoção de umidade do ambiente.

VENTILAÇÃO: O condicionador de ar funciona como ventilador (o compressor não entra em funcionamento). Neste modo, as teclas ♥ ou ▲ não atuam.

\*Os modelos SÓ FRIO não possuem a função AQUECIMENTO e os modelos QUENTE/FRIO não possuem função VENTILAÇÃO.

Função SWING - oscilação: pressione a tecla "₹" para movimentar continuamente o fluxo de ar para cima e para baixo.

Função de ajuste da posição da aleta de saída de ar: Pressione a tecla para ajustar a posição da aleta.

Você pode escolher também a opção (Varredura automática).

Função SLEEP - dormir: pressione a tecla "SLEEP" para regular automaticamente a temperatura compensando as variações que ocorrem durante o sono.

Botão de acionamento manual (ON/OFF): a tecla de acionamento manual da unidade receptora pode ser usada como uma medida de emergência para ligar/desligar o condicionador de ar, e também alterar o modo de operação, de acordo com a seguinte sequência:



DESLIGA >> REFRIGERAÇÃO >> AQUECIMENTO

(Modelos Quente/Frio)

s só Frio) (Modelos Quente/Fr

Se esta tecla for utilizada, o condicionador de ar funcionará conforme os ajustes indicados na tabela abaixo:

MODO	TEMPERATURA	VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO	POSIÇÃO DAS ALETAS DE DIREÇÃO DO AR
Refrigeração	24°C	Automático	Swing
Aquecimento	26°C	Automático	Swing

Função religamento automático (AUTO-RESTART): esta função permite que o condicionador de ar seja religado automaticamente após uma eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica. A unidade retorna ao funcionamento na mesma configuração na qual estava antes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

O padrão de fábrica é esta função habilitada, porém esta pode ser desabilitada pelo usuário. Basta manter a tecla de acionamento manual do painel da unidade interna (ON/OFF) pressionada (por aproximadamente 10 segundos) até que um sinal sonoro seja emitido pela unidade, indicando que a alteração foi realizada. Para habilitar novamente a função, deve-se realizar o mesmo procedimento.

#### Função TIMER - programação liga/desliga automática:

- 1. Para programar o horário em que o aparelho começará a funcionar automaticamente, pressione a tecla "⊕-l"e o símbolo "⊕-l"começará a piscar no visor, pressione as teclas HOUR e MIN para ajustar a hora e os minutos.
- 2. Para programar o horário em que o aparelho desligara automaticamente, pressione a tecla "e-o" e o símbolo "e-o" começará a piscar no visor, pressione as teclas "HOUR" e "MIN" para ajustar a hora e os minutos.

Para utilizar as funções ligar/desligar do temporizador em conjunto, programe primeiro a função liga e depois a função desliga.

HORÁRIO: Para ajustar o horário do seu controle remoto, abra a cobertura das teclas.

- 1. O botão "CLOCK" consiste em um furo onde você deverá introduzir um objeto pontiagudo (a ponta de uma esferográfica por exemplo) e pressionar o botão interno do furo.
- 2. Acerte a hora atual e os minutos pressionando as teclas "HOUR" E "MIN".
- 3. Fixe a hora acertada pressionando novamente o botão "CLOCK".

ATENÇÃO: o ajuste da hora atual é importante na programação do religamento ou desligamento automático do aparelho (função TIMER).

Função "C": Pressione a tecla "C" para o acionamento rápido do condicionador de ar em "AUTOMÁTICO", com as aletas no modo SWING.

OBS: A tecla "HEALTH" não possui função, encontra-se desabilitada.

# 8. EVENTUAIS PROBLEMAS E PONTOS DE VERIFICAÇÃO

PROBLEMAS	CAUSAS OU PONTOS DE VERIFICAÇÃO
O condicionador de ar não retorna à operação após uma eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica.	<ul> <li>Acione novamente a unidade através do controle remoto.</li> <li>Se desejar que o retorno à operação ocorra automaticamente, proceda conforme as instruções da página 12.</li> </ul>
O sistema não inicia imediatamente uma nova operação	<ul> <li>Se o sistema for desligado e religado em seguida, o compressor só voltará a funcionar três minutos após o religamento.</li> </ul>
Há emissão de odores	<ul> <li>Os odores do ambiente (cigarros, mofo, etc.) circulam durante o funcionamento. Providencie a renovação de ar do ambiente através da abertura temporária de portas e janelas. Caso a emissão odores continue, contate um Posto Autorizado para executar manutenção preventiva (limpeza).</li> </ul>
Há emissão de ruídos	<ul> <li>Alguns ruídos são normais pois, quando a refrigeração é interrompida, um ruído de assobio ou de gorjeio pode ser ouvido.</li> <li>Este ruído é gerado enquanto o refrigerante está circulando no interior do condicionador de ar.</li> <li>Na operação de início ou de parada, um ruído de estalido poderá ser ouvido. Este ruído é gerado pela carcaça expandindo ou encolhendo devido às mudanças de temperatura.</li> <li>Outros eventuais ruídos poderão ser ouvidos durante a operação do sistema. Eles poderão ocorrer quando houver mudança no ciclo de Refrigeração/Aquecimento.</li> </ul>
O ar não circula	<ul> <li>Durante a operação de desumidificação, o ar talvez não circule para evitar resfriamento excessivo e vaporização da umidade retirada do ar.</li> </ul>
Não sai ar no início da operação de aquecimento (modelos Quente-Frio)	<ul> <li>A saída de ar é interrompida para evitar a saída de ar frio até que o trocador de calor interno esteja quente. Aguarde.</li> </ul>
A refrigeração é insuficiente	<ul> <li>O modo Refrigeração não funcionará eficientemente quando o filtro de ar estiver obstruído por poeira ou sujeira.</li> <li>É provável que a temperatura ambiente não tenha atingido ainda o nível de refrigeração desejado. Verifique se a velocidade do ventilador não está ajustada em BAIXA. Coloque-a em ALTA.</li> <li>Certifique-se de que a entrada ou a saída da unidade externa não esteja bloqueada.</li> <li>Carga térmica mal dimensionada. Verificar se o aparelho não precisa ser substituído por outro de maior capacidade.</li> </ul>

O indicador do controle remoto está fraco. O indicador fica fraco ao enviar sinais. A indicação não aparece no controle remoto.	<ul> <li>Certifique-se de que as pilhas estejam carregadas.</li> <li>Substitua as pilhas usadas por novas.</li> <li>Use pilhas de tamanho AAA / 1,5 V.</li> <li>Certifique-se de que as pilhas estejam encaixadas com sua polaridade correta.</li> </ul>
Sai névoa durante a operação de resfriamento	Este fenômeno ocorre algumas vezes quando a temperatura e a umidade estão muito altas mas desaparece com a diminuição da temperatura e da umidade.
O sinal do controle não é recebido, mesmo depois de verificar que as pilhas não estão gastas.	Isto pode ocorrer porque há luz direta do sol ou alguma outra luz forte incidindo sobre o receptor de comandos do condicionador de ar. Neste caso, apague a luz ou diminua a intensidade.
Formação de gotículas de água na grade de saída de ar.	Se a unidade funcionar por um longo período com umidade alta, poderá surgir umidade na grade de saída, que cairá em forma de gotas.  Se a unidade funcionar em ajuste de temperatura abaixo de 21 °C por um longo período, poderá haver condensação de água nas partes da unidade ocasionando eventuais respingos no ambiente.

#### Nota

Se depois desta verificação o problema permanecer, desligue o aparelho com o controle remoto, desligue também o disjuntor ou desconecte o plug da tomada. Solicite os serviços da Rede Autorizada Elgin.

### QUANDO CONTACTAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Solicite os serviços dos Postos Autorizados Elgin caso ocorra alguma das situações abaixo:

- Disjuntor desliga seguidamente.
- O interruptor aquece em demasia.
- A tampa do interruptor está danificada.
- Há interferência na TV, rádio ou outros dispositivos elétricos ao se ligar o condicionador de ar.
- O controle remoto não atua corretamente.
- Ouvem-se ruídos anormais durante a operação.
- Persiste algum tipo de funcionamento irregular ou defeituoso mesmo se o equipamento foi desligado e religado após três minutos.

## 9. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Antes de executar qualquer procedimento de manutenção ou limpeza, desligue a chave principal. (disjuntor)

Empurre as duas travas para abrir a grade de entrada de ar.



## LIMPEZA DO EQUIPAMENTO:

- Nunca use substâncias voláteis pois podem danificar as superfícies do condicionador de ar.
- 2. Não lave com água. Limpe com um pano macio e seco.




## LIMPEZA DOS FILTROS DE AR:

Recomenda-se efetuar a limpeza uma vez a cada duas semanas.

- 1. Remova o filtro de ar da grade de entrada.
- Para remover a poeira que aderiu aos filtros, use um aspirador de pó ou lave-os com água e deixe secar à sombra.
- 3. Reinstale o filtro.

Se os filtros estiverem danificados, adquira filtros de reposição consultando o Posto Autorizado.

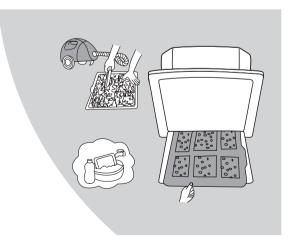

## CASO O APARELHO NÃO SEJA UTILIZADO POR LONGO PERÍODO

Deixe o condicionador de ar em funcionamento de 2 a 3 horas com os seguintes ajustes:

Tipo de operação: resfriamento / aquecimento (nos modelos quente/frio)

Ajuste de temperatura: 30°C Isto secará o mecanismo interno.

Retire as pilhas do controle remoto.

Cubra a unidade externa com a capa protetora.



## **N**A REUTILIZAÇÃO DO APARELHO

Limpe os filtros, instale-os novamente e ligue o condicionador de ar.



Certifique-se de que nada obstrua a saída e as entradas de ar.

Retire a capa protetora da unidade externa.




## 10. DICAS DE OPERAÇÃO


Não desperdice energia elétrica Se os filtros de ar estiverem bloqueados por poeira, a capacidade de resfriamento diminuirá e uma parte da eletricidade usada para operar o condicionador de ar será desperdiçada.

Não resfrie ou aqueça (nos modelos quente/ frio) demasiadamente o ambiente. Isto não é bom para a saúde e pode tornar-se um desperdício de energia elétrica.


Se o aparelho for operado por longo período abaixo da temperatura de conforto (21 °C), poderá ocorrer condensação de água nas partes externas do aparelho, ocasionando gotejamento no ambiente.

Mantenha fechadas as persianas ou cortinas. Não deixe que a luz direta do sol penetre no ambiente quando o condicionador de ar estiver operando no modo refrigeração.

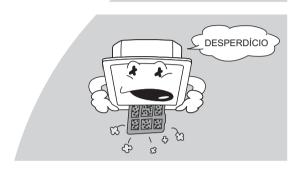

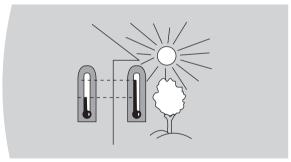




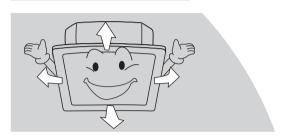


Mantenha uma temperatura uniforme no ambiente.

Ajuste a direção do fluxo de ar, distribuindo o ar por todo o ambiente.

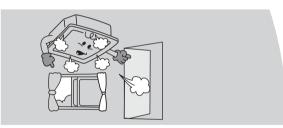

Certifique-se de que as portas e janelas estejam bem fechadas.


Evite abrir portas e janelas com muita frequência para manter o ar frio/quente dentro do ambiente.

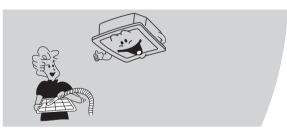

Limpe regularmente o filtro de ar.

Filtros bloqueados por poeira reduzem o fluxo de ar e diminuem os efeitos de resfriamento, aquecimento (nos modelos quente/frio) e desumidificação.

Limpe-os pelo menos uma vez a cada duas semanas.

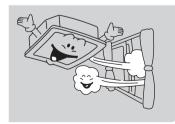

Ventile ocasionalmente o ambiente. Já que as janelas devem ser mantidas fechadas, é uma boa idéia abrí-las e ventilar o ambiente de vez em quando.

## 11. CUIDADOS NO MANUSEIO


Não puxe o cabo de alimentação. Danos no cabo podem resultar em sérios problemas como choques elétricos, danos na rede elétrica, no aparelho, etc.



Não bloqueie a entrada de ar e as aberturas de saída.

Isto diminui o desempenho e causa operação irregular.

Não introduza nenhum objeto nessas aberturas pois é perigoso tocar nos componentes elétricos e no ventilador.

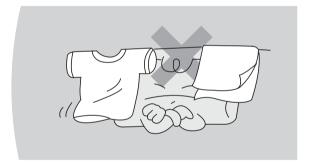


Use o condicionador somente para refrigerar ou aquecer (nos modelos quente/frio) o ambiente.

Não use o condicionador de ar para outros propósitos tais como secar roupas, alimentos, animais ou cultivar vegetais.








Ambiente ocupados por crianças pequenas, pessoas idosas ou portadoras de deficiências físicas devem ser mantidos em temperaturas apropriadas.



#### Cuide do seu bem estar.

Evite se expor diretamente a fluxos contínuos de ar por longos períodos. Isto não é recomendado por razões de saúde.

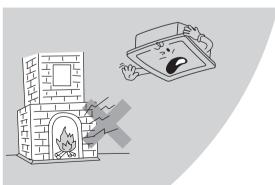

Não use dispositivos de aquecimento nas proximidades.

As partes plásticas do condicionador de ar podem ser afetadas se expostas a calor excessivo.

## 12. CERTIFICADO DE GARANTIA

#### CONDICIONADOR DE AR SPLIT

A ELGIN, através deste Certificado, oferece ao usuário de seu Condicionador de Ar a seguinte garantia:

 03 (três) anos contra defeitos de fabricação e corrosão natural do gabinete e base recipiente (exclue-se a corrosão provocada por riscos, amassados e uso de produtos químicos), contados a partir da data de entrega do produto ao Sr. Consumidor, conforme expresso na necessária Nota Fiscal de Compra do primeiro proprietário.

#### IMPORTANTE:

- A. Para que esta garantia seja válida na sua totalidade, o equipamento deverá ser instalado necessariamente por empresa qualificada e credenciada pela ELGIN com o devido preenchimento do CTI (Controle Técnico de Instalação) e execução períodica de um plano de manutenção preventiva.
- B. Por se tratar de uma garantia complementar à legal, informamos que:

Caso esta instalação seja feita por empresa não qualificada e credenciada, a garantia contra defeitos de fabricação deste equipamento ficará limitada à garantia legal de 90 (noventa) dias.

A validade desta garantia está condicionada ao uso do equipamento em condições normais, de acordo com as informações contidas no "Manual de Operação", inclusive quanto à manutenção preventiva anual.

Estão excluídos desta garantia (complementar à legal), os eventuais defeitos decorrentes do desgaste natural ou descumprimento das instruções do manual do produto, tais como peças plásticas, pintura, filtro de ar, filtro secador, tusíveis, correias, fluído refrigerante e acessórios incorporados à instalação que gozam da garantia legal de 90 (noventa) dias.

Ao necessitar de assistência técnica, o Sr. Consumidor deverá solicitar os serviços de empresa credenciada ELGIN que executou a instalação, apresentado obrigatoriamente a Nota Fiscal de Compra.

Fica convencionado que esta garantia perderá totalmente a validade se ocorrer uma das hipóteses abaixo:

- a) Se o produto for ligado em tensão elétrica diferente da especificada no produto.
- b) Ter sofrido danos causados por acidentes ou agentes da natureza ou por descumprimento das instruções constantes no manual do produto, quanto ao uso, instalação e manutenção.
- c) Se o produto for examinado/reparado por pessoa n\u00e3o autorizada pelo fabricante ou ainda, se tiverem sido utilizadas peças de reposiç\u00e3o n\u00e3o originais.
- d) Se for constatado qualquer defeito ocasionado por falta de manutenção preventiva.

Também não se incluem nesta garantia, as despesas pertinentes à instalação e manutenção preventiva do produto.

A ELGIN obriga-se a prestar serviços de garantia somente no perímetro urbano das localidades onde mantém empresas credenciadas. Fora destes locais, as despesas de locomoção e/ou transporte ocorrem por conta e risco do Sr. Consumidor.

CASO VOCÊ VENHA PRECISAR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, POR FAVOR, RECORRA À REDE AUTORIZADA OU CONSULTE-NOS PELO TELEFONE:

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

ELGIN 20800 70 35446

GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555

www.elqin.com.br sac@elqinsp.com.br



<b>A</b> NOTAÇÕES

Anotações	



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CLGIN 200800 70 35446
GRANDE SÃO PAULO: 3383-5555
www.elgin.com.br sac@elginsp.com.br

4209.00 Rev.01 (10/10)